

ÆNDRING AF ADGANGSKODE TIL ZEVERSOLAR WIFI


Kære kunde

vi anbefaler at ændre WiFi-adgangskoden på følgende produkters adgangspunkter for at opnå den størst mulige sikkerhed:


Zevelution 1000S/ 1500S/ 2000S/ 3000S, Zevelution 3680/ 4000/ 5000, Evershine TLC4000-10000 med WiFi og ZeverCom WiFi. Nedenstående anvisninger gælder ikke, hvis dit produkt ikke er udstyret med WiFi.

Trin 0: Sikr dig, at du fysisk er inden for rækkevidden af Zeversolar-apparatets WiFi-netværk.

Trin 1: Opret forbindelse til WiFi-netværket **ZEVERSOLAR-XXXX** på din bærbare computer eller mobiltelefon (se figur 1) "XXXX" er et firecifret tal.

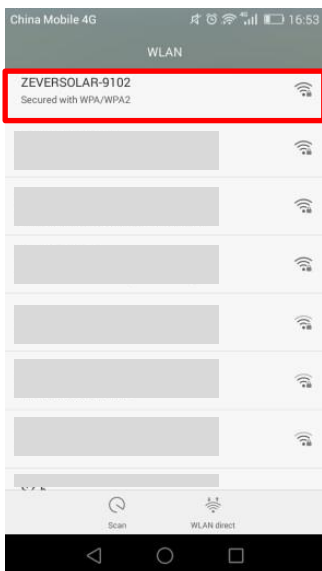


Figur 1 Opret forbindelse til Zeversolar-XXX

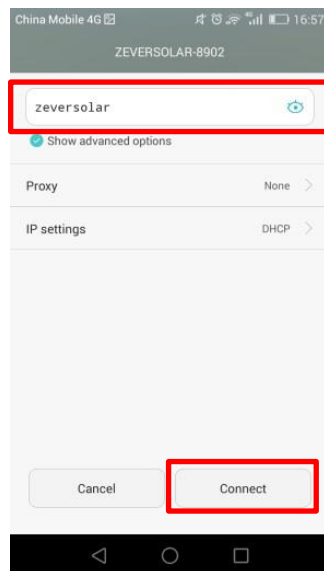

Figur 2 Indtast din adgangskode



Figur 3 Opret forbindelse til webserveren på 160.190.0.1

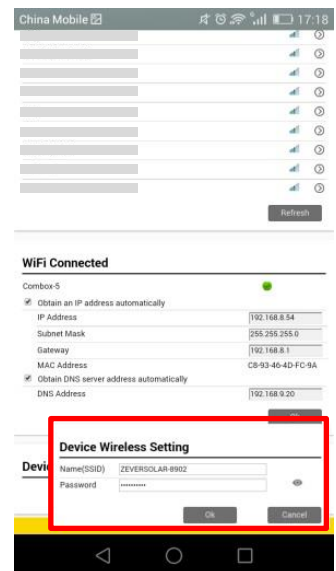

Figur 4 Skift til en sikker adgangskode

Trin 2 Indtast **zeversolar** som adgangskode, og klik på "**Connect**" (se figur 2).

Trin 3 Indsæt **160.190.0.1** på din internetbrowsers adresselinje for at oprette forbindelse til Zeversolar-apparatets webserver. Gå derefter til fanen **Wireless**, og rul ned (se figur 3).

Trin 4 Klik op "**Set**" i afsnittet "**Device Wireless setting**" (se figur 3). Indstil en **ny og sikker adgangskode** i popup-vinduet (se figur 4). Måske bør du også ændre navnet på Zeversolar-apparatets netværk (SSID). Vær opmærksom på, at disse indstillinger ikke påvirker en eventuel WiFi-forbindelse til din routers netværk. Bekræft til slut dine ændringer ved at klikke på "**OK**".