


## ŁĄCZENIE Z ZEVERCLOUD ZEVERSOLAR

Drodzy Klienci!


Zalecamy korzystanie z naszego rozwiązania ZeverCloud do monitorowania instalacji fotowoltaicznych oraz odbierania ważnych aktualizacji oprogramowania. Wszystkie falowniki wyposażone w łączność WiFi lub Ethernet albo urządzenia do monitorowania zewnętrznego ZeverCom i ZeverManager mogą łączyć się z ZeverCloud.

**Krok 0:** W przypadku wybrania połączenia **kablem Ethernet należy przejść bezpośrednio do kroku 4.** W przypadku połączenia bezprzewodowego należy sprawdzić, czy użytkownik znajduje się **w zasięgu sieci WiFi urządzenia Zeversolar.**

**Krok 1:** Połączyć się z siecią WiFi **ZEVERSOLAR-XXXX** na laptopie lub telefonie komórkowym (patrz rys. 1), gdzie „XXXX” to czterocyfrowy numer.

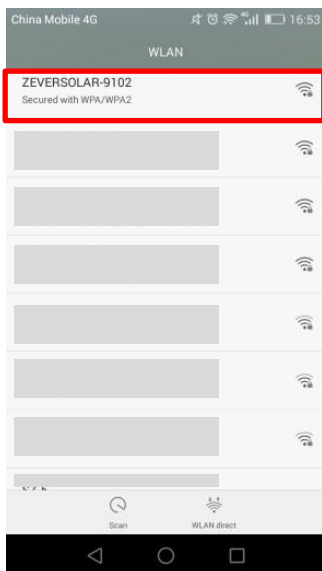

Rys. 1 Połączyć się z siecią Zeversolar-XXXX

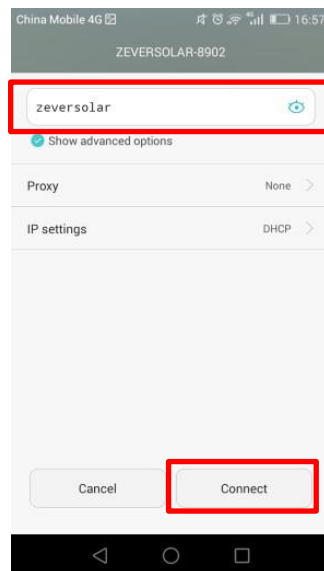

Rys. 2 Wprowadzić hasło




Rys. 3 Uzyskać dostęp do serwera sieciowego 160.190.0.1

Wybrać domową sieć WiFi

Wprowadzić hasło domowej sieci WiFi



upper

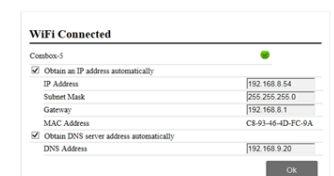

lower

Rys. 4 Połączyć się z domową siecią WiFi

**Krok 2** Wprowadzić hasło **zeversolar** i kliknąć Connect (Połącz) (patrz rys. 2).

**Krok 3** Wprowadzić **160.190.0.1** w pasku adresu przeglądarki, aby połączyć się z serwerem sieciowym urządzenia Zeversolar. Następnie przejść do karty **Wireless (Bezprzewodowe)**, przewinąć w dół (patrz rys. 3) do sekcji **Wireless Network (Sieć bezprzewodowa)** i połączyć się z **domową siecią WiFi**.

**Krok 4** W przeglądarce przejść do witryny **www.ZeverCloud.com** i postępować zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto i/lub zalogować się do konta.