

## ZEVERSOLAR VERBINDEN MET ZEVERCLOUD


Geachte klant,

Wij adviseren u om onze ZeverCloud-oplossing voor bewaking van uw PV-installatie te gebruiken. Hierdoor kunt u belangrijke software-updates ontvangen. Alle omvormers die zijn uitgerust met WiFi of Ethernet of externe bewakingsapparatuur van ZeverCom en ZeverManager kunnen verbinding maken met ZeverCloud.


Let op: Het uitvoeren van stap 2 t/m 4 kan alleen indien de omvormer in de bedrijfsstand is bij voldoende daglicht.

**Stap 1:** Als u ervoor kiest om verbinding te maken via **Ethernetkabel**, ga dan direct door met **stap 5**. Als u een draadloze verbinding wilt maken, controleer dan of u zich binnen bereik van het WiFi-netwerk van het Zeversolar-apparaat bevindt.


**Stap 2:** Verbind met het WiFi-netwerk **ZEVERSOLAR-XXXX** op uw laptop of mobiele telefoon (zie afb. 1) "XXXX" is een viercijferig nummer dat overeenkomt met de laatste vier cijfers van het serienummer van uw bewakingsapparaat.

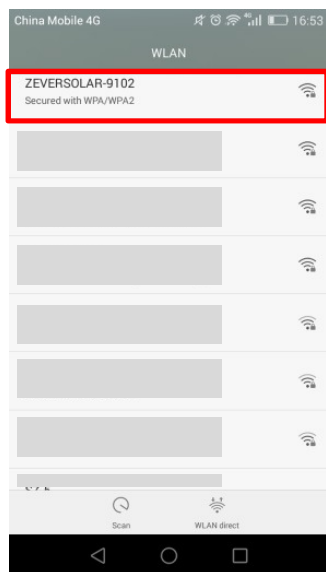

Afb. 1 Maak verbinding met Zeversolar-XXXX

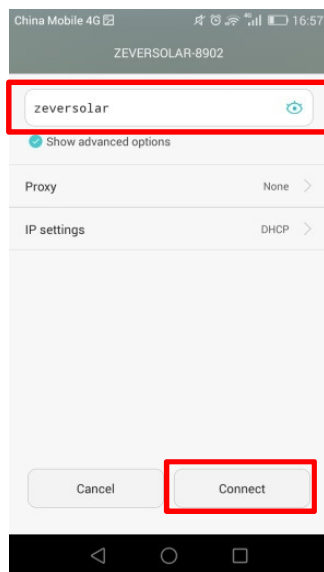


Afb. 2 Voer het wachtwoord in

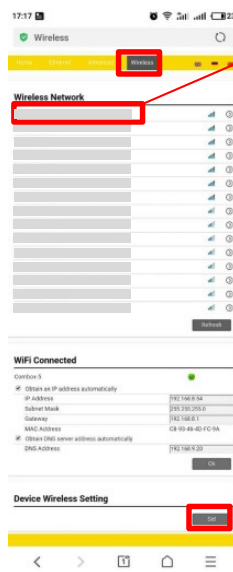


Afb. 3 Verbinding maken met webserver op 160.190.0.1

Selecteer uw WiFi-thuisnetwerk

Voer het WiFi-wachtwoord in

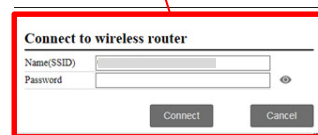

upper

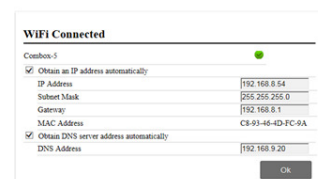

lower

Afb.4 Verbinding maken met uw WiFi-thuisnetwerk

**Stap 3** Voer als wachtwoord **zeversolar** in en klik vervolgens op 'Connect' (zie afb. 2).

**Stap 4** Voer **160.190.0.1** in de adresbalk van uw webbrowser in om verbinding te maken met de webserver van het Zeversolar apparaat. Ga naar het tabblad **Wireless** en scroll omlaag (zie afb. 3) naar het gedeelte **Wireless Network** en maak verbinding met **uw WiFi-thuisnetwerk**.

**Stap 5** Navigeer in uw webbrowser naar **www.ZeverCloud.com** en volg de instructies op om een account aan te leggen en/of u aan te melden op uw account via het Login scherm.